


マグ ルミナンス ST

mag luminance ST

電磁波ノイズ低減
LEDストレート型

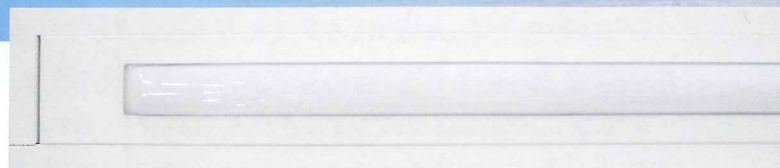

低ノイズ・高輝度設計で調光が可能

電磁波ノイズの発生を低減し、1灯で全光束4490lmの高光束を実現しました。さらに調光機能を設けることにより、電波シールド内のMRI室やハイブリットOP室、循環器系カテ室などの室内照明に最適な照明器具となっています。

マグ ルミナンス

mag luminance STのLED照明の特徴

■目に優しい白色・電球色の混合LED配置。

白色LED、電球色LEDをミックスで配置することにより撮影環境に優しい色温度を採用しています。調光によって明るさだけではなく色温度も変更することが可能です。(色温度も変更する場合はオーダー対応となります。)

■調光が可能ですので様々なシーンに対応可能。

■電源部1台で照明器具4台まで設置可能。

※4台設置の場合は1灯あたり3370lm

■40,000時間の長寿命。(光束維持率70%推定)

■1灯当たり48Wの消費電力。



消灯時

白色0%:電球色100%

白色50%:電球色50%

白色100%:電球色0%

※写真はイメージです。実際の見え方とは異なる場合がございます。


MRI室等のシールドルームに最適

- 1灯あたり全光束 4490lmの高光束を実現しました。調光によって好みの明るさに調整できます。また、長寿命のため従来の電球交換時の吸引事故の危険性が大幅に低減されます。
- 照明器具の埋め込み高さが低いため MRI 室の電波シールド層に影響を及ぼさない設計となっています。仕上げ面からは約25ミリしか露出しないため見た目がスッキリと違和感がありません。また、間接照明にも適しています。
- 照明器具4台までを1台の電源部でまかなえるため、低コスト且つ省スペースです。また MRI 室外に設置する電源部に必要なノイズフィルターも1台に抑えられます。
- 発光部カバーで光を拡散することにより眩しさを低減しました。


その他の部屋にも

- シンプルなデザインで、どんな部屋にも違和感なくご使用いただけます。
- 手術室、ハイブリットアンギオ室にはダウンライトとストレート型器具との、コンビネーションで最適な照明計画が可能です。
- 発光部が円形となっているので、広範囲へ明るさを届けます。
- 調光が可能ですので様々なシーンにも対応可能です。


発光部カバー	アクリル(乳白色)
化粧枠	アルミ(白)
消費電力	1灯当たり 48W
入力電圧	AC100V
重量	1.9kg/1灯当たり
動作温度範囲	5℃～35℃
安全規格	電気用品安全法

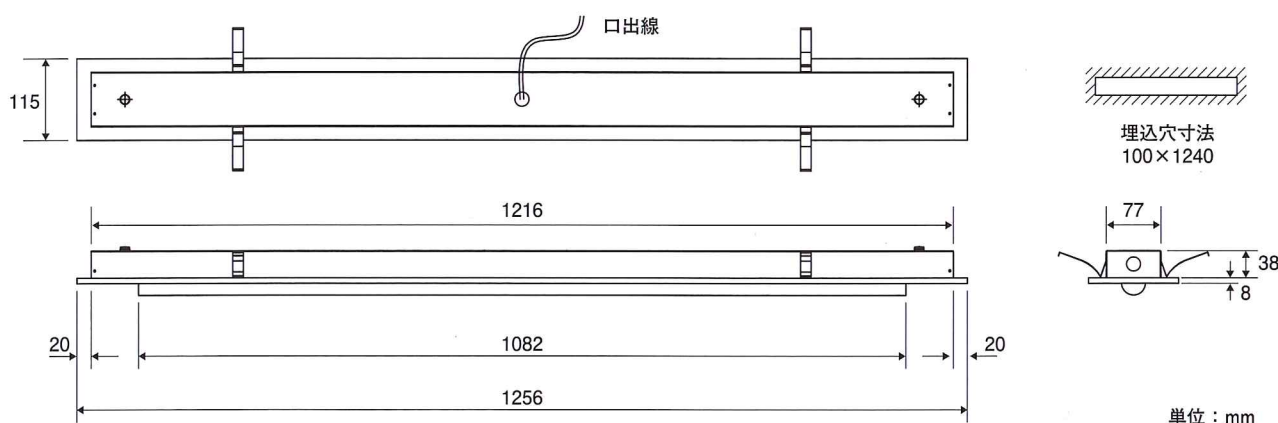

照度分布(1灯当たり) 鉛直方向

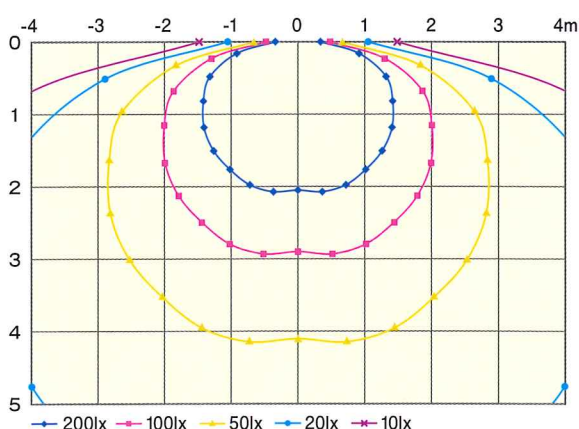

照度分布(1灯当たり) 水平方向

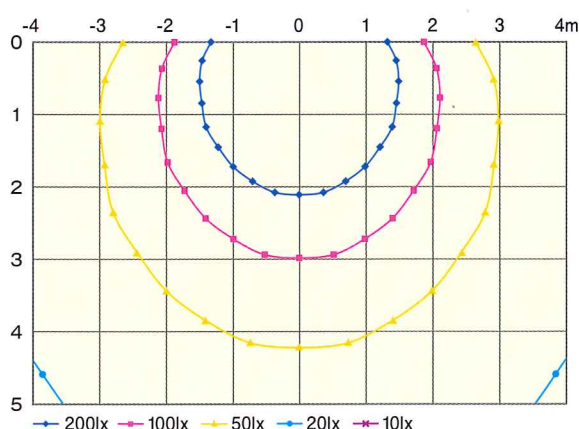

※商品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。

<発売元>



株式会社イーメディカル東京

〒104-0061
東京都中央区銀座7丁目15-5 共同ビル2階
TEL.03-3542-3588 FAX.03-3542-3587
URL <http://www.emedicaltokyo.co.jp/>

●製造元: 東西電工株式会社