


AirCanvas

Screen Lighting System

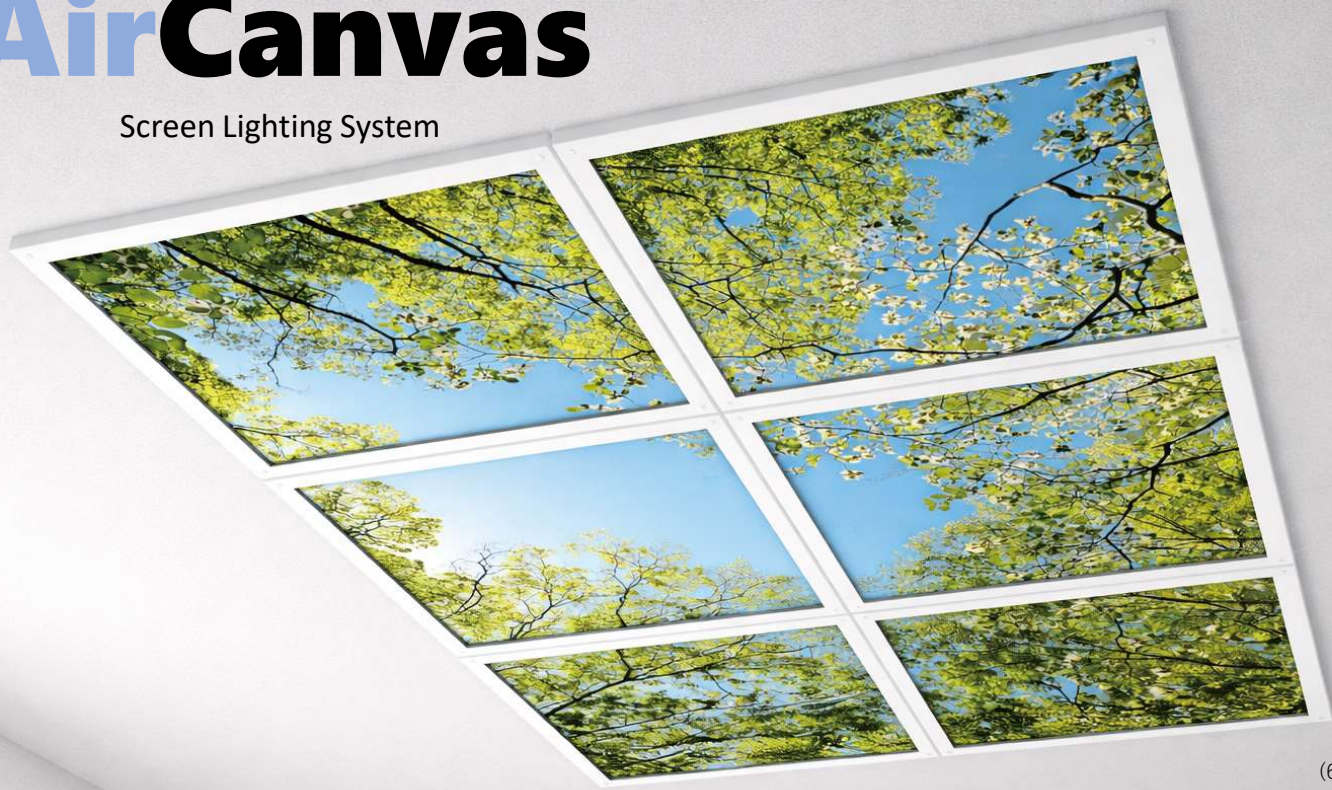

(6面設置例)

AirCanvasは設置するだけで空や森、水辺などの自然風景を再現し、医療空間に「開放感」と「安心感」をもたらすスクリーン照明です。

- 自然風景を高精細に表示(画像差し替え対応)
- 天井・壁への直付け設置が可能な超薄型・軽量設計
- 複数面をレイアウトすることが可能
- 医療空間に調和するシンプルなデザイン
- MRI室にも対応



(直付け設置例)

[設置イメージ図]

AirCanvas 特長

高精細スクリーン画像

フィルムスクリーンを採用し、自然でリアルな画像を表現。医療空間にふさわしい美しい景観表示が可能です。

- 高い表現力を持つフィルムスクリーンにより高精細な画質を実現
- 最新の画像処理技術により、広範囲画面*の場合でも高解像度表示
- フィルムスクリーンの交換可能
- 豊富な画像ライブラリーから選択可能
- オリジナル画像フィルムの制作にも対応（有料）

高い設置の自由度

従来のスクリーン照明にない薄型・軽量設計により既存施設への設置が容易です。

- 薄型・軽量設計で設置作業を大幅に軽減
- 既存の施設への後付け(直付け)設置可能（設置数が多い場合は補強が必要）
- 壁面や狭いスペースにも設置可能（最小設置面積：640mm × 640mm）
- 照明設備工事と同時施工が可能

導入コストを抑制


製品設計と施工性の最適化により、導入コストを抑えています。

- 設置コストを大幅低減
- 工事期間を最小限に抑え、スムーズな導入を実現

高い信頼性

医療施設、特にMRI室などの電波ノイズに敏感な機器環境でも安心して使用できる設計です。

- MRI室対応：低ノイズ設計で高度な医療機器環境での使用が可能
- 非磁性体照明器具、電源別置式（MRI室用）
- LED光源は日亜化学製を採用

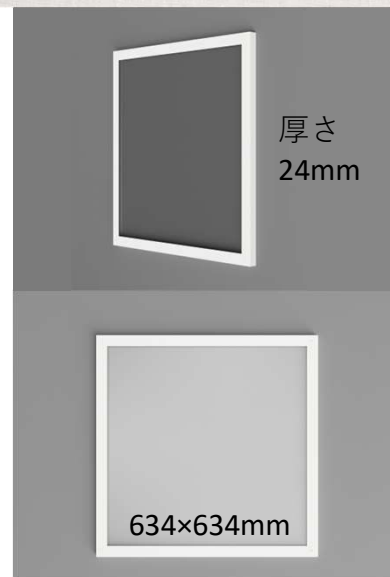

厚さ
24mm

634×634mm

(外枠型)



[設置イメージ図]

項目	仕様
製品名	AirCanvas(エアキャンパス)
外形寸法(一面)	634×634mm (外枠型)
厚さ	24mm (外枠型)
設置方式	天井直付/(埋込)
本体材質	本体フレーム：アルミ 取付金具：SUS(MRI室用) スクリーン、ライトパネル：アクリル
光源	LED光源
調光器対応	可(別途調光器が必要)
入力電圧	AC100V
消費電力	64W
重量	約7.0kg

(製品改善のため仕様は変更となる場合があります。)

*一枚の写真で複数面のスクリーン画像を構成する場合は6面(2×3)までにすることを推奨いたします

【発売元】  株式会社イーメディカル東京

tel.03-3542-3588 fax.03-3542-3587
<https://www.emedicaltokyo.co.jp/>