




ソライト



株式会社イーメディカル東京

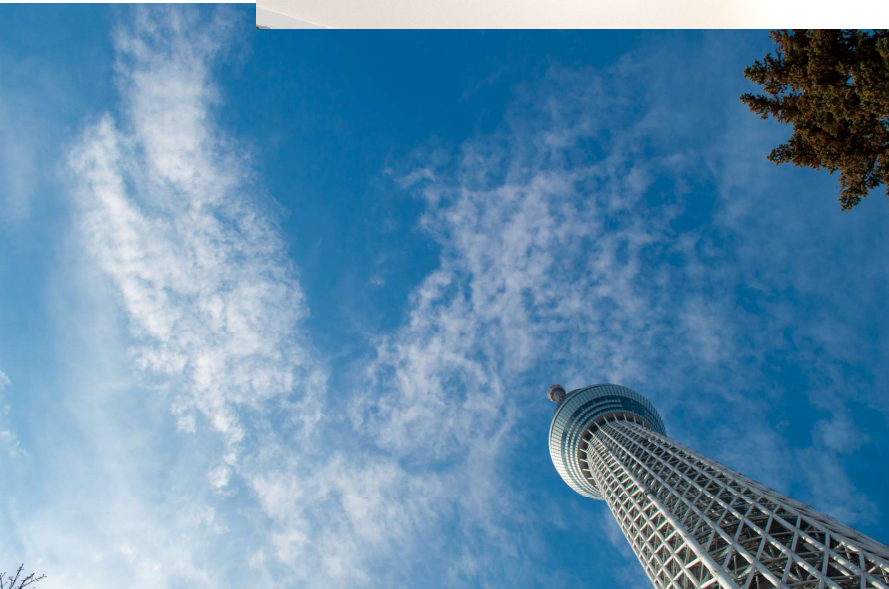

■最新の広配光LED素子を採用することで超薄型スクリーンLED照明を実現

従来のLEDでは不可能であった超薄型の光源で、明るく均一な発光部を構成。表現力の高いスクリーンの採用と共に、リアルな画像表現でより自然な環境の演出を実現しています。

■超薄型設計のため、電波シールドが施されたMRI室の天井面に設置可能

従来のスクリーンLED照明は、背面の光源部分に大きな空間を必要とするため、天井面と電波シールド面の間の空間を特別に広く設計(30cm以上)することが必要でしたが、ソライトは超薄型設計の為、通常のMRI室で設計された天井部分にそのまま設置することが可能です。[設置に必要な天井裏高さ約11cm]

■豊富な実績のあるマグルミナンス(MRI室専用照明)の技術を踏襲


低ノイズ型、長寿命、非磁性体仕様、電源別置式などMRI室内での使用を十分考慮した設計となっています。

■設置後でも室内前面よりスクリーン交換が可能

スクリーン部分については前面より交換ができる構造となっているため、設置後でも写真素材を交換することが可能です。

■スクリーンにオリジナル画像(写真)の使用が可能

スクリーンに使用する画像素材は自由(画素数などの制限あり)に設定できるため、顧客要望の写真素材を使用することができます。(*1画素数などの制限あり)

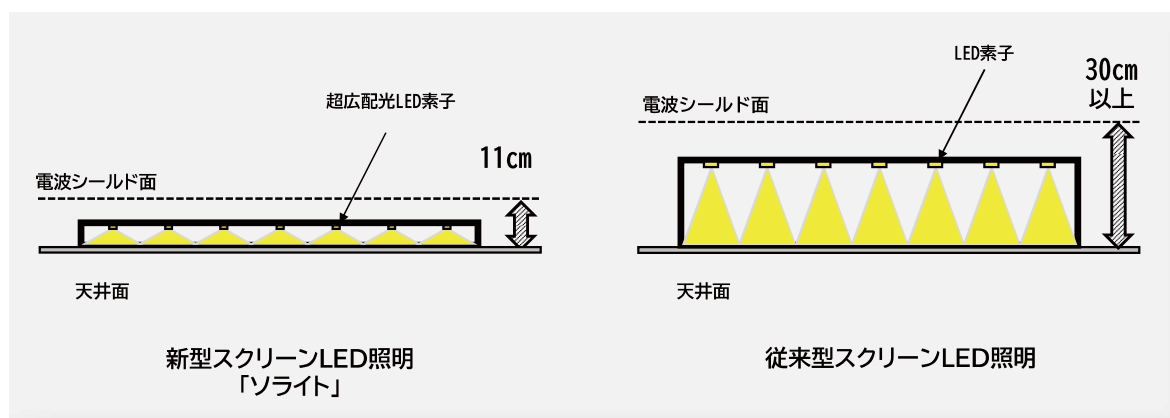

【発売元】



株式会社イーメディカル東京

〒104-0061

東京都中央区銀座7丁目15-5 共同ビル2階

tel03-3542-3588

fax03-3542-3587

<https://www.emedicaltokyo.co.jp/>